


BoXo

Version 1.0

Montageanleitung

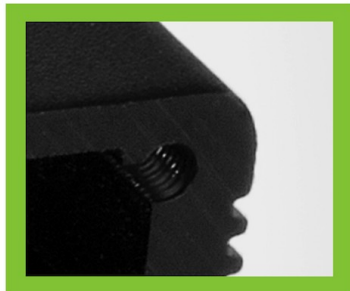

Lieferumfang:

1x BoXo
2x Frontplatte
8x Schrauben Senkkopf M3 Antrieb PH2

Beschreibung:

Die Frontplatten werden mit der Senkung nach Außen auf das Gehäuse gesetzt und mit jeweils 4x Schrauben M3 am Gehäusekorpus befestigt. Diese Methode ermöglicht einen beliebigen Austausch der Frontplatten. Die Schrauben bitte mit Gefühl festziehen, es handelt sich um echte M3 Gewinde. Grundsätzlich können die D-Type Buchsen von Außen und/oder von Innen montiert werden. Hierzu sind Schrauben M3 mit einer Länge 10mm von Vorteil um alle Befestigungsvarianten abzudecken. Ebenso hilfreich ist die Verwendung des Montagerahmen MFD von Neutrik für alle D-Form Buchsen. Die Montagezeit wird dadurch erheblich reduziert.